

## 安装指南



Face ID 4  
标准RFID卡考勤系统

### 第1步 确定安装的位置和定位

- 避免将终端机安装在与强光源接触的位置（如阳光直射、射灯、日光灯等）




- 避免将终端机安装在空气易现高湿度或冷凝水平的位置。
- 从地面到摄像头的高度距离必须至少1.2米

### 第2步 安装终端机

建議將終端機安裝在牆壁上，以方便處理登記和驗證程序。

#### A. 安装到牆壁


- 确定了相应的方法及标记了终端机距离地面的高度后，将螺丝钻进牆壁以便固定背板。
- 将终端背板并拧紧螺丝。请参阅附录一的尺寸和安装测量。

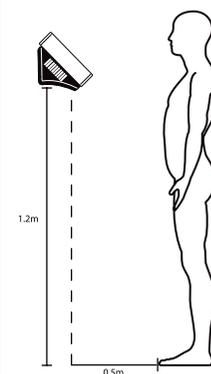

#### 安装提示:

- Face ID 4的理想安装位置必须
- 1-避免阳光照射
  - 2-距离任何光源两米，例如天花板的荧光灯
  - 3-距离地面1.2米（从地面到摄像头的距离）

### 第3步 电源配线

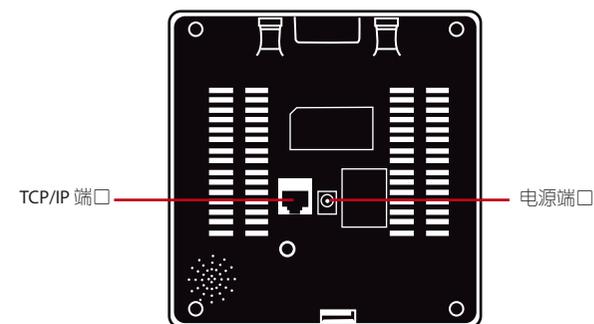

电源和通讯连接点位于终端机的背面。

### 第4步 设置数据通信

（如果您使用USB闪存盘传输数据，请跳过此步骤）

#### TCP/IP - LAN 连接

使用 TCP/IP 连接，请将专用的 RJ45 插孔插到TCP /IP（LAN）终端机的端口。将另一端（普通的RJ45插孔）连接到局域网集线器或一台个人电脑。在终端机配置主机ID、IP地址、子网掩码和网关（详情请参见硬件用户手册）。


## 第5步 敲定安装

1. 检查所有电缆均已正确连接。
2. 将终端机安装到对应的背板，然后拧紧螺钉，以便将终端机固定到牆上。
3. 开启接通终端机的电源。
4. 开始使用终端机。

## 其他配件

FingerTec提供各种补充配件，可在您的终端机上使用。可在此网站查看这些可选配件 <http://accessory.fingertec.com>

## AdapTec Plus

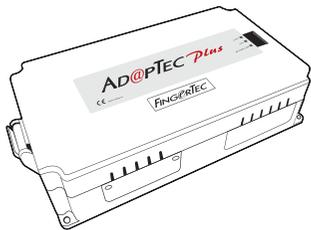


AdapTec Plus是12VDC电源，包含110~240VAC开关线性电源。AdapTec Plus为FingerTec终端机和门锁系统供应12VDC电源，同时为12VDC 7.0AH的备用电池充电。

若电源故障，备用电池自动为终端机供应电源和维持门锁系统。如果安全门已遭篡改，AdapTec Plus也能防止安全门打开。

## Door Lock Accessories

FingerTec提供各种门锁配件，以补充FingerTec门禁产品系列。

## 附录一 终端机尺寸和测量

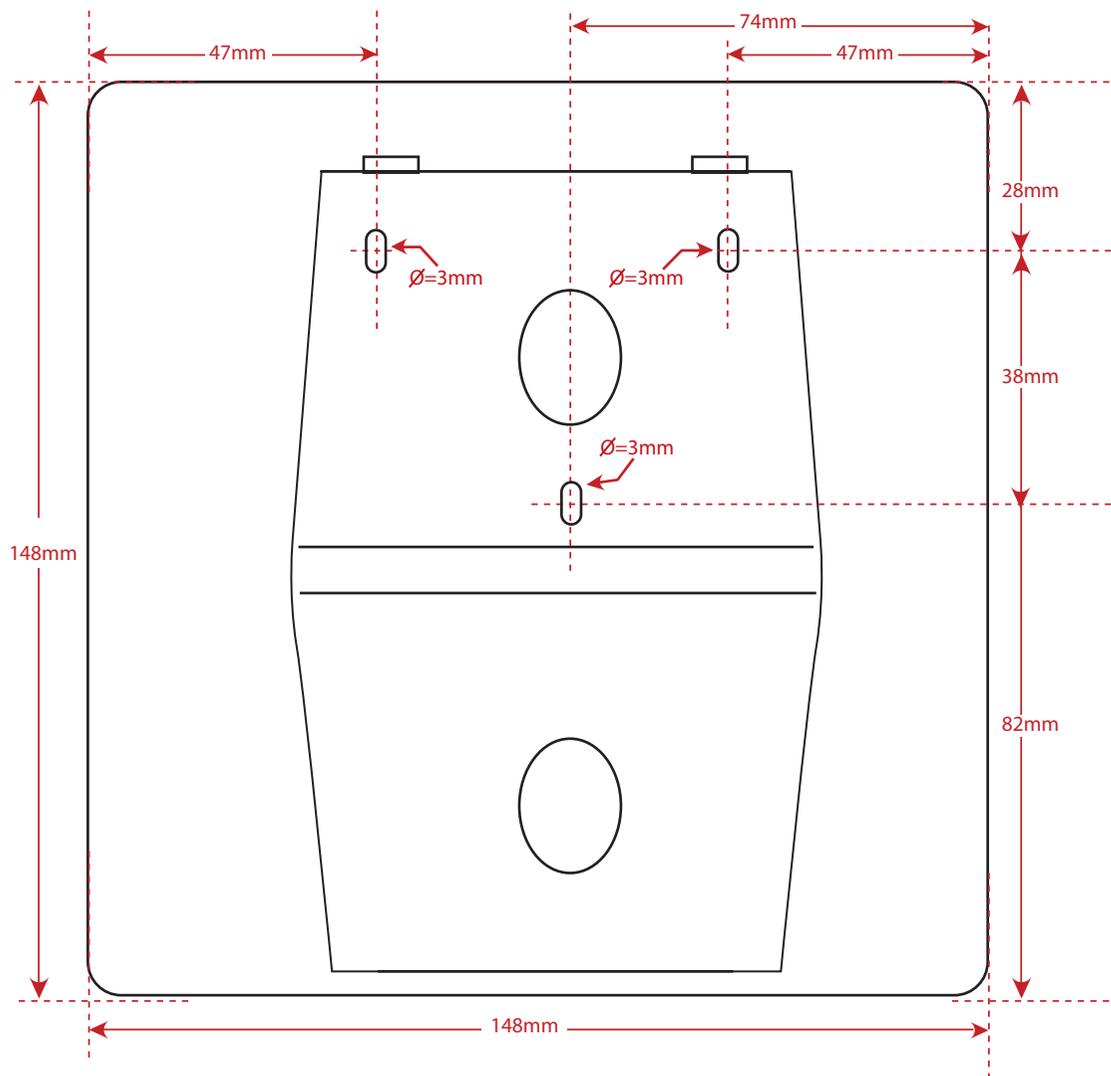

背板前视图