




Face ID 4  
标准RFID卡考勤系统

## 快速启动指南

### 概览

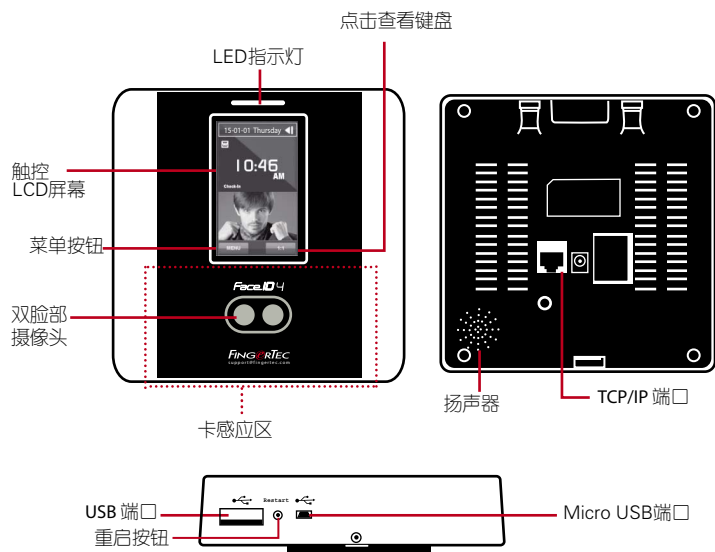

### 脸部登记



### 1 设置日期和时间

- 1 按**菜单**，选择**日期 / 时间**，然后设置时间和日期。
- 2 您有两个时间格式可选择，即12小时格式或24小时格式。

### 2 脸部登记

- 1 按**菜单**，然后选择**新增用户**。
- 2 输入您的**用户名称**，然后选择**脸部**。
- 3 按照说明，并调整您的眼睛位置，以绿色矩形的屏幕上注册你的脸。
- 4 一旦完成登记程序后，选择合适的**特权级别**，然后按**储存**。

### 3 通信设置


输入 IP 地址：按**菜单** > **通讯设置** > **通讯设置** > **IP地址** > 输入IP地址。  
 输入子网掩码：按**菜单** > **通讯设置** > **通讯设置** > **网络掩码** > 输入数字。  
 输入网关：按**菜单** > **通讯设置** > **通讯设置** > **网关** > 输入数字

### 4 登录TimeTec Cloud，以便启用


- 1 输入 TimeTec Cloud 服务器 IP > 按**菜单** > **通讯设置** > **WEB服务器设置** > **网络服务器 IP (50.18.154.243)** > **网络服务器端口 (80)** > **OK (保存)** > **ESC返回主屏幕** > 重新启动，以便应用更改
- 2 登录 TimeTec Cloud，开始设置贵公司
  - 登录 [www.timettecloud.com](http://www.timettecloud.com)
  - 使用您的用户名称（电子邮件地址）和密码登录
  - 转到**配置** > **嚮导** > **安装嚮导**
  - 按照安装嚮导中的说明



### 验证模式

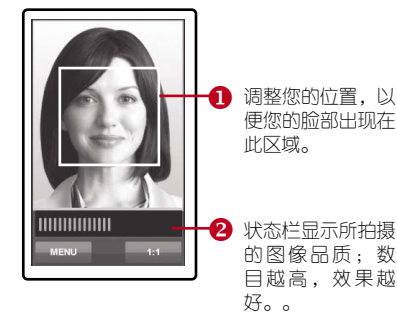

### 验证成功模式

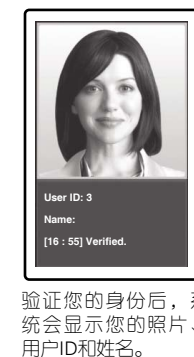

快速启动指南为用户提供简单说明，让用户了解如何设置终端机的日期 / 时间和通信，以及处理指纹和门卡登记与验证。至于终端机管理的其他课题，详情请参阅，请参阅包装里的终端机硬件的用户手册或从网上读取，网站为 [www.timettecloud.com/download/qsg/QSG-TimeLine\\_TTC-CS.pdf](http://www.timettecloud.com/download/qsg/QSG-TimeLine_TTC-CS.pdf)