


Timeline 100
标准RFID卡考勤系统

快速启动指南

概览

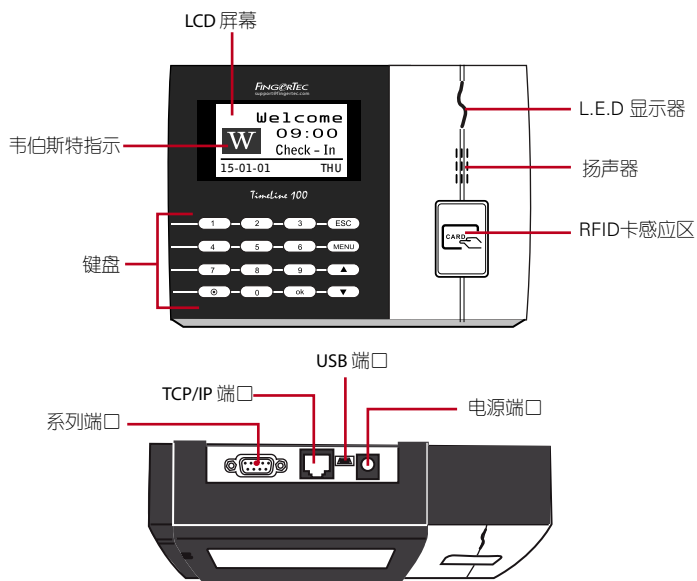

1 设置日期和时间

- 1 按菜单，进入选项，选择系统选项。
- 2 按菜单，选择日期/时间，然后设置时间和日期。

2 登记 RFID 卡

- 1 按菜单，进入用户管理，选择用户登记。选择注册 RFID，然后在看到新登记? 时按确定。
- 2 输入用户 ID，并在卡感应区挥动卡，直到卡ID显示在屏幕上。按确定储存。

3 通信设置

按菜单 > 选项 > 通信选项 > 设置 IP / 子网掩码 / 网关 / 主机 ID 的数值 > 确定以储存 > 重新启动以应用更改后的设定。

默认设置值：
IP 地址 - 192.168.1.201
子网掩码 - 255.255.255.0
网关 - 192.168.1.1
主机 ID - 1
密码 - 0

4 登录TimeTec Cloud，以便启用



- 1 输入TimeTecCloud服务器IP > 按菜单 > COMM > 网络设置 > 网络服务器IP (50.18.154.243) > 网络服务器端口 (80) > OK (保存) > ESC返回主屏幕 > 重新启动，以便应用更改
- 2 登录TimeTec Cloud，开始设置贵公司
 - 登录 www.timeteccloud.com
 - 使用您的用户名称（电子邮件地址）和密码登录
 - 转到配置 > 嚮导 > 安装嚮导
 - 按照安装嚮导中的说明

快速启动指南为用户提供简单说明，让用户了解如何设置终端机的日期/时间和通信，以及处理指纹和门卡登记与验证。至于终端机管理的其他课题，详情请参阅，请参阅包装里的终端机硬件的用户手册或从网上读取，网站为 www.timeteccloud.com/download/qsg/QSG-TimeLine_TTC-CS.pdf