FingerTec

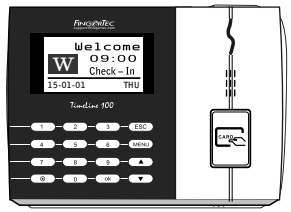

TimeLine 100

標準RFID卡考勤系統

快速啟動指南

概覽

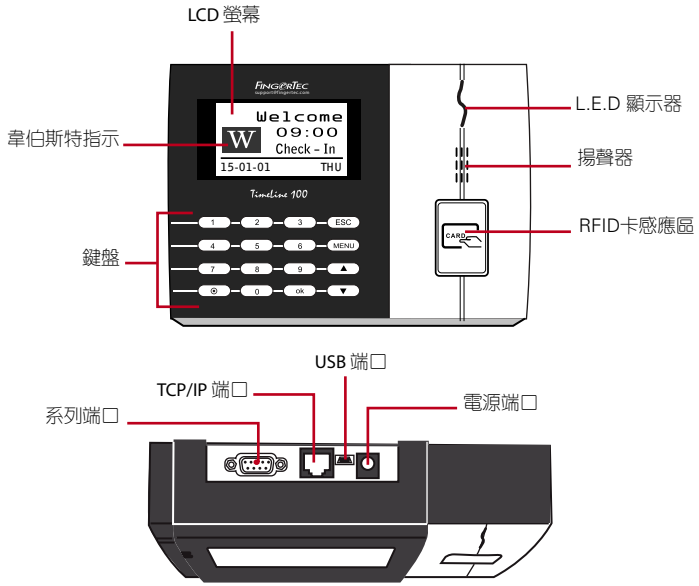

① 設置日期和時間

❶ 按菜單，進入選項，選擇系統選項。

❷ 按菜單，選擇日期 / 時間，然後設置時間和日期。

② 登記 RFID 卡

❶ 按菜單，進入用戶管理，選擇用戶登記。選擇註冊 RFID，然後在 看到新登記? 時按確定 。

❷ 輸入用戶 ID，並在卡感應區揮動卡，直到卡 ID 顯示在螢幕上。 按確定儲存。

③ 通訊設置

按菜單 > 選項 > 通訊選項 > 設置IP / 子網掩碼 / 網關 / 主機ID的值數 > 確定以儲存 > 重新啟動以應用更改後的設定。

默認設置值:
IP 地址 - *192.168.1.201*
子網掩碼 - *255.255.255.0*
網關 - *192.168.1.1*
主機 ID - *1*
密碼 - *0*

④ 登入TimeTec Cloud，以便啟用

timeTec

❶ 輸入TimeTec Cloud伺服器IP > 按菜單 > COMM > 網路設置 > 網路伺服器IP *(50.18.154.243)* > 網絡伺服器端口（80）> OK（保存）> ESC返回主螢幕 > 重新啟動，以便應用更改

❷ 登入TimeTec Cloud，開始設置貴公司
- 登入 *www.timeteccloud.com*
- 使用您的用戶名稱（電子郵件地址）和密碼登入
- 轉到配置 > 嚮導 > 安裝嚮導
- 按照安裝嚮導中的說明

快速啟動指南為用戶提供簡單說明，讓用戶瞭解如何設置終端機的日期 / 時間和通訊，以及處理指紋和門卡登記與驗證。至於終端機管理的其他課題，詳情請參閱，請參閱包裝裡的終端機硬體的用戶手冊或從網上讀取，網站為 *www.timeteccloud.com/download/qsg/QSG-TimeLine_TTC-CT.pdf*

© 2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有權利 • 012015